



※商品によっては、一部写真と仕様（天板のサイズなど）が異なりますが操作は同じです。

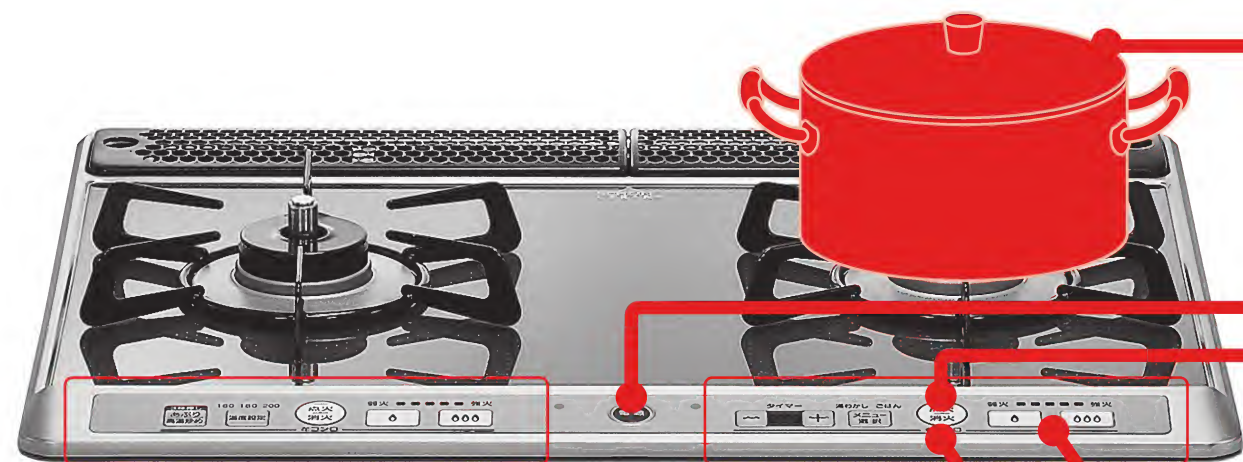

つまみを手前に引くと開く

## 電池ケース

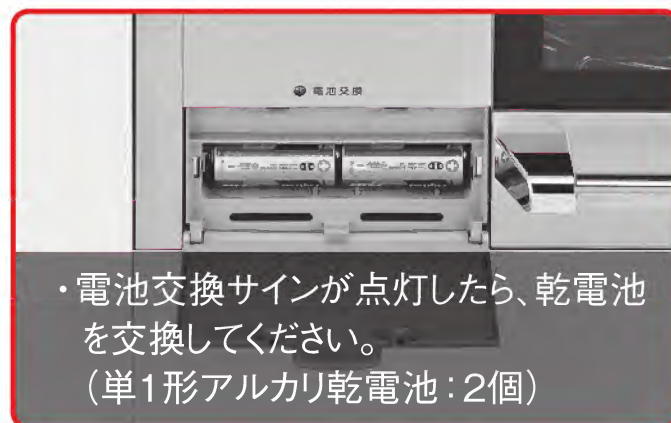


つまみを手前に引くと開く

## グリル操作部



1

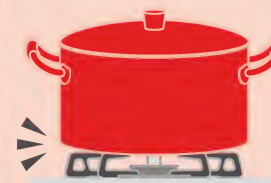

## なべを置く

※なべを置かないと点火しません!!

2



点灯 (青)

## 電源スイッチを押す

※調理終了後、電源は3分後に自動で切れます。  
(電源が切れた時はランプは消灯します)


3



点灯 (オレンジ)

## 点火する

4

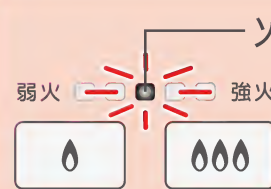

火力レベルの位置をランプで表示 (オレンジ)

## 火力調節する

5



消灯

## 火を消す



(工場管理)

JS0025-081 (00)  
120810 K  
26000005239270

# ♪とっても簡単 こんな便利な使い方♪



## 煮込む

### コンロタイマースイッチ

1～90分の間でセット。  
時間になると自動で火を消します。

**ポイント** 煮込み時間を設定しておく、消し忘れを防ぐこともできて便利です。

① 時間設定する



② 点火する



③ 30秒前にブザーでお知らせ



④ ブザーが鳴って自動で火が消える




## 沸かす

### メニュー選択スイッチ (湯わかしモード)

お湯が沸とうした後、自動で火を消します。


① メニュー選択スイッチで「湯わかし」を選択する

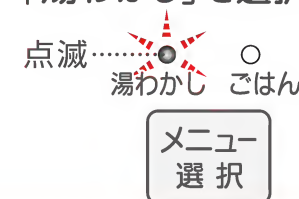

② 点火する



③ 沸とうするとブザーが鳴って自動で火が消える

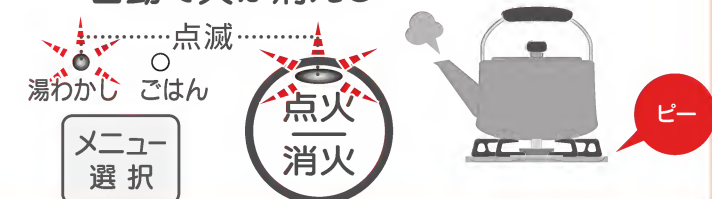


## 揚げる

### 温度設定スイッチ

揚げものの油の温度を一定に保ちます。  
設定した温度になるとお知らせします。

**ポイント** 一般的には180℃、火の通りにくい食材は160℃が適しています。

① 温度設定する

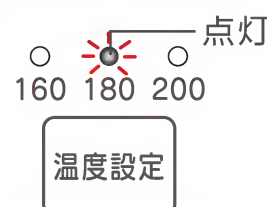

② 点火する



③ ブザーが鳴ったら調理する



④ 火を消す




## ご飯を炊く

### メニュー選択スイッチ (ごはんモード)

ごはんが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。

**ポイント** 炊飯時間の目安は28～37分です。(むらし10分を含む)

① メニュー選択スイッチで「ごはん」を選択する

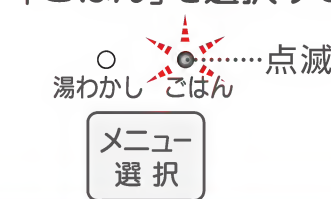

② 点火する



③ 自動で火が消えむらしがスタート



④ ブザーが鳴ってむらしが終了する



## 魚を焼く

### オートメニュースイッチ

魚を自動で焼き上げます。

① 姿焼・切身・干物から選ぶ



② 点火する



③ 30秒前にブザーでお知らせ



④ ブザーが鳴って自動で火が消える



## 高温調理

### あぶり・高温炒めスイッチ

通常より高い温度で使用できます。  
なべを上げても弱火になりません。

**ポイント** 高温での炒めものやいりものなど、なべが高温になるときのみご利用ください。

① あぶり・高温炒めスイッチを3秒以上押す



② 点火する



③ 火を消す

